



ACTEMRA® tocilizumab

ANLEITUNG ACTEMRA®- FERTIGSPRITZE

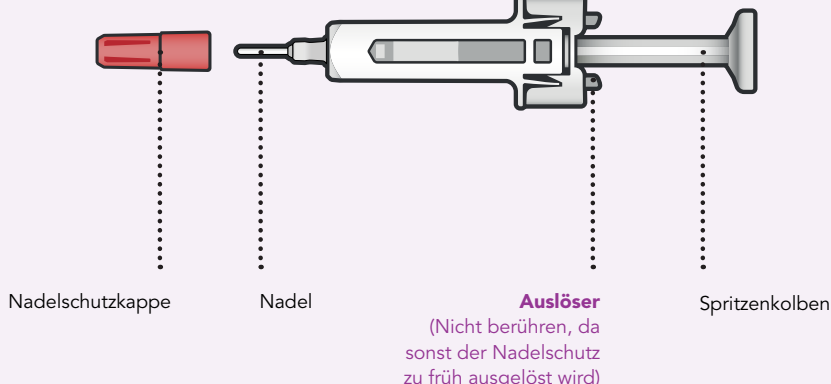


Vorbereiten der Injektionsstelle:

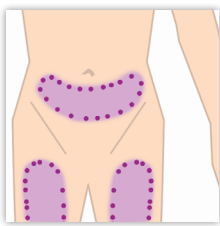


- Die empfohlenen Injektionsstellen sind die Vorderseiten beider Oberschenkel in der Mitte sowie der Unterbauch unterhalb des Nabels, mit Ausnahme der Region 5 cm um den Nabel herum.
- Säubern Sie die Stelle auf der Haut mit dem Alkoholtupfer.
- Lassen Sie den Hautbereich ungefähr 10 Sekunden trocknen.

Vorbereiten der Fertigspritze:

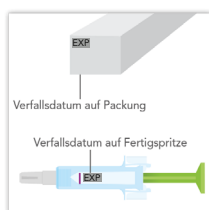


- Nehmen Sie die Verpackung aus dem Kühlschrank.
- Entnehmen Sie die Fertigspritze aus der Schachtel, und lassen Sie diese mindestens 25 bis 30 Minuten bei Raumtemperatur (15 °C bis 25 °C) liegen.
- Überprüfen Sie das Verfallsdatum auf der Packung und der Fertigspritze.
- Wenn die Lösung in der Fertigspritze Trübungen, sichtbare Teilchen, eine andere Farbe als farblos bis gelblich aufweist, sollen Sie das Arzneimittel nicht verwenden.

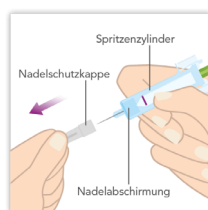


- Halten Sie die Fertigspritze am Spritzenzylinder fest und entfernen Sie die Nadelschutzkappe erst, wenn die Fertigspritze Raumtemperatur erreicht hat.
- Sie dürfen die Nadel nicht anfassen oder damit eine Oberfläche berühren. Sobald die Nadelschutzkappe entfernt ist, muss die Spritze innerhalb von 5 Minuten verwendet werden.


Injektion des Medikaments:

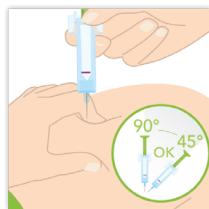


- Bilden Sie eine lockere Hautfalte an der desinfizierten Injektionsstelle.
- Stechen Sie die Nadel in einem Winkel zwischen 45° und 90° mit einer schnellen, kurzen Bewegung vollständig in die Hautfalte ein.

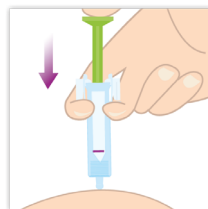

- Lassen Sie die Hautfalte los.
- Drücken Sie den Spritzenkolben langsam herunter, um die gesamte Lösung zu injizieren.

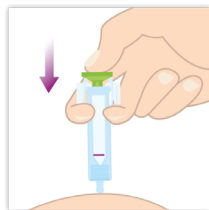

- Halten Sie den Spritzenkolben weiterhin nach unten gedrückt, während Sie die Fertigspritze im gleichen Winkel wie beim Einstich wieder aus der Haut herausziehen.

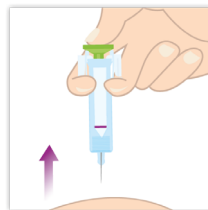

- Sobald die Nadel vollständig aus der Haut entfernt ist, können Sie den Spritzenkolben loslassen, woraufhin der Nadelschutz über die freiliegende Nadel gleitet.

Entsorgen der Fertigspritze:



- Werfen Sie die benutzte Fertigspritze und die Nadelschutzkappe in einen dafür vorgesehenen Spritzenbehälter.